

Genel

Herhangi bir sistemde bulunan yüklerin kullandığı akım miktarını izlemek için tasarlanmıştır.

Cihazın kullanımı ve Çalışma Prensibi

Cihazın bağlantılarını bağlantı şekline uygun yapınız. Ampermetreye bağlanacak akım trafolarını sistemde akımı ölçülmek istenen yüklerden önce bağlayınız. Akım trafoları kendinden önce bağlanan yüklerin çektiği akımları algılamaz. DJ-A72 veya DJ-A96 modellerinde akım girişlerine en fazla 5A uygulayınız. Aksi halde cihaz yanlış okuyabilir yada zarar görebilir.

Cihaza enerji verildiğinde menu tuşuna basınız. Kullanmış olduğunuz akım trafo oranını yukarı aşağı tuşlarına basarak giriniz ve kaydetmek için menu tuşuna tekrar basınız. Ekranda sistemden çekilen akımı değerini izleyebilirsiniz.

Direkt ampermetrelerde kullanılan akım trafosu cihaz ile birlikte gelmektedir ve akım trafo oranı kaydedilmiş olarak gönderilmektedir. Kayıt için herhangi bir menü yoktur.

Cihazın Bakımı

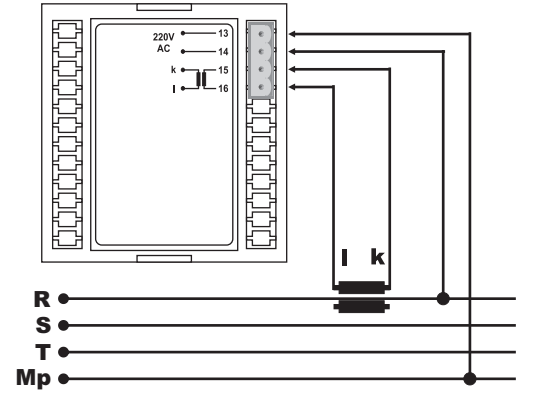
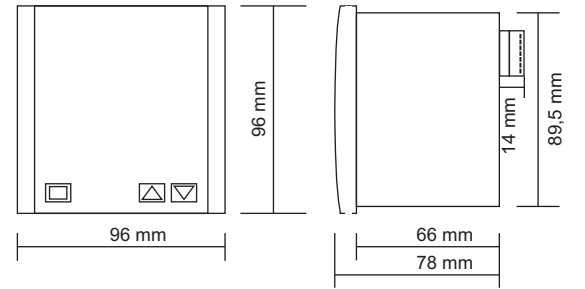
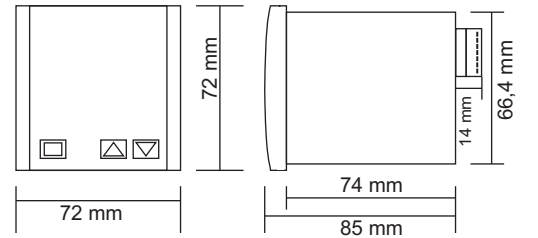
Cihazın enerjisini kapatın ve bağlantılardan ayırın. Hafif nemli bir bez yardımı ile cihazın gövdesini temizleyin. Temizlik maddesi olarak cihaza zarar verebilecek iletken veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayın. Cihazın temizliği bittikten sonra bağlantılarını yapın ve cihaza enerji verip çalıştığından emin olun.

Uyarılar

- Cihazı tarafımızdan belirtildiği talimatlara uygun şekilde kullanınız.
- Cihazı ıslak ortamda çalıştırmayınız.
- Bir anahtar veya devre kesiciyi montaja dahil ediniz.
- Anahtar ve devre kesicinin, cihaza yakın ve operatörün kolayca erişebileceği bir yerde bulundurunuz.
- Anahtar ve devre kesicinin, cihaz için bağlantıyı kaldırma elemanı olarak işaretleyiniz.

Teknik Bilgiler

Çalışma Un.....:	120V-270V AC
Çalışma Frekansı....:	50/60 Hz.
Çalışma Aralığı.....:	100mA - 5A(5/5A.....975/5A) DJ-AXXD= 60A, 200A, 300A
Çalışma Gücü.....:	<2VA
Çalışma Sıcaklığı....:	-5°C - +55°C
Gösterge.....:	3x Display
Bağlantı Şekli.....:	Terminal bağlantı
Kablo Çapı.....:	2,5mm ²
Ağırlık.....:	0,250Kg.(96x96) ve 0,200Kg.(72x72)
Pano Delik Çapı.....:	91x91mm (96x96) ve 67x67mm(72x72)

Bağlantı Şeması DJ-AXXX için**Boyutlar 96X96 için****Boyutlar 72X72 için****İletişim:**

Kartaltepe Mh. Eski Edirne Asfaltı No:69 Bayrampaşa/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: 0212 578 04 38 - 48 Faks: 0212 578 04 36
www.tense.com.tr info@tense.com.tr

