




MULTIMETRE

EPM-07/07S

PR 19 Kulu Bağlantı Şeması

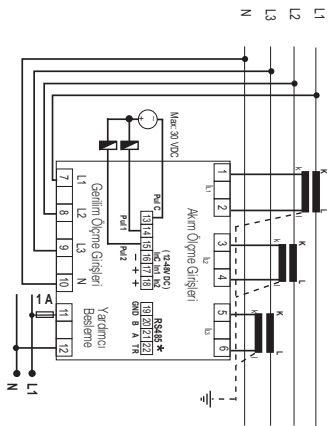

3 Faz Nötrli bağlantı

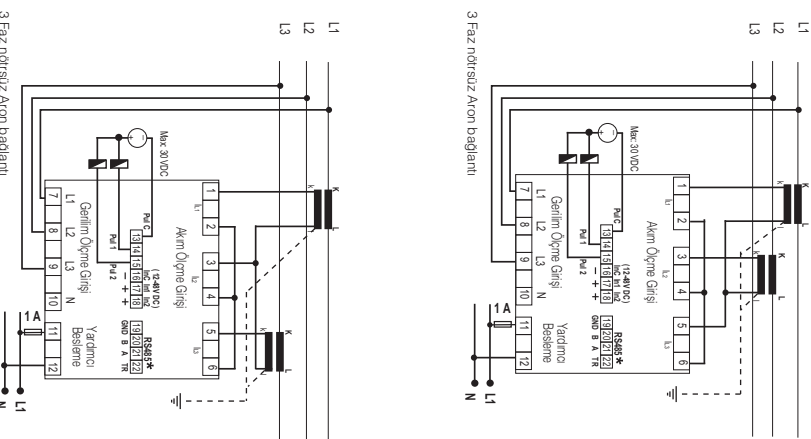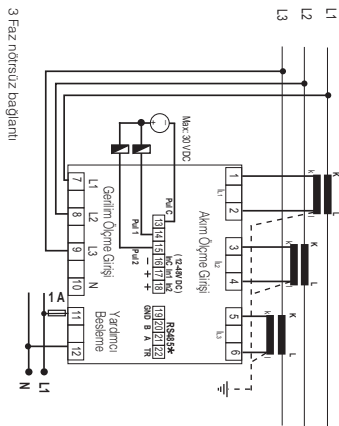

3 Faz Nötrli Aron bağlantı

• Sadece EPM-07S için geçerlidir.

Not: CT-25 Akım Trafolu modellerde;
K: CT-25 kullandığı zaman kırmızı kabloyu k girişine bağlayın.
I: CT-25 kullandığı zaman siyah kabloyu I girişine bağlayın.

MULTIMETRE

EPM-07/07S

Pulse Menü
Bu menünün içinde ayarlanabilir 3 parametre vardır.
PUL SE **raT** : PUL SE o-1" / PUL SE o-2"
PUL SE **raI** : Pulse çıkışının ne kadanki enerji tüketiminde puls verileceğini belirler. Ayarlanabilir menüdür. PUL SE **raI** aşağıdaki değerlerde ayarlanabilir: 1, 10, 100 (mW/VArh).
PUL SE **o-1** / **PUL SE** **o-2**: Her PUL SE **raI** kadar enerji tüketimi olduğun zaman PUL1 / PUL2 çıkışından 1 Pulse alır. o-1 / o-2 parametresi aşağıdaki değerlere ayarlanabilir:
Act (Export/Import), A-I (Aktif Import), A-E (Aktif Export), fEA (Induktif / Kapasitif), r-L (Reaktif Induktif), r-C (Reaktif Kapasitif).

SET tuşuna 3 sn. basın (tA Fo menüsü görünecektir.)

YUKARI-ASAĞI tuşlarını kullanarak PUL SE menüsünü bulun

SET tuşuna basın (PUL SE **raI** menüsü görünecektir.)

YUKARI-ASAĞI tuşlarını kullanarak "PUL SE **raT**" / "PUL SE o-1" / "PUL SE o-2" menüsünü bulun.

SET tuşuna basın (rL / A-I / r-L yapm sönecektir)

YUKARI-ASAĞI tuşlarını kullanarak **PUL SE** isilenen parametre veya değeri

SET tuşuna basın (Veri girilmiştir. Fakat henüz işleme alınmamıştır. Yeni verinin işleme alınması için aşağıdaki yolu takip edin)
Displaylerde (SAU SEI **YES**) görününceye kadar ESC tuşuna tek tek basın.

Enerji Sayacı (Eng Cnt) Menüsü

En9 **En9**
E-1 / E-2 sayacının 4 parametreye vardır.
n-1 : E-1 / E-2 sayacını bir parametreye bağli kalmasızın sayar.
n-2 : E-1 / E-2 sayacı dijital giriş 2'de on (=1) olduğun zaman sayar.

E-2 : E-2 sayacı aktifken E-1 sayacı saymaz. (Sadece E-1 sayacının E-1 "E-1 sayacı aktifken" E-2 sayacı saymaz. (Sadece E-2 sayacının parametresidir)

Not: "E-1" sayacında "E-2" seçili ken ve "E-2" sayacında "E-1" seçiliyken durum tam tersdir. Sayacı bu parametreye ayarlayken, dijital girişlerde "1" bilgisi yüksek her iki sayacı da sayar, fakat dijital girişlerin herhangi birinde veya ikisinde de "1" bilgisi varsa sayacılar saymaz.

SET tuşuna 3 sn. basın (tA Fo menüsü görünecektir.)

YUKARI-ASAĞI tuşlarını kullanarak Eng Cnt menüsünü bulun

SET tuşuna basın (Eng Cnt E-1 menüsü görünecektir.)

YUKARI-ASAĞI tuşlarını kullanarak "Eng Cnt E-1" / "Eng Cnt E-2" menüsünü bulun.

SET tuşuna basın (on yapm sönecektir)

YUKARI-ASAĞI tuşlarını kullanarak **En9** **En9** isilenen parametre seçilir.

SET tuşuna basın (Veri girilmiştir. Fakat henüz işleme alınmamıştır. Yeni verinin işleme alınması için aşağıdaki yolu takip edin)
Displaylerde (SAU SEI **YES**) görününceye kadar ESC tuşuna tek tek basın.

Displaylerde (SAU SEI **YES**) görünüşünde SET tuşuna basın (SAU SEI **YES** görünüşünde ESC tuşuna basarsanız veya "YES" yerine "no" seçeneğini seçerseniz yeni ayarları kaydedilmekten ayar menüsünden çıkılır. Çıktaz önceki ayarlarıyla çalışmaya devam eder.) önceki değer işleme alınacaktır.)

Kullanıcı şifresinin tanımlanması:

Kullanıcı şifresinin tanımlanması ve aktif yapıldığı menüdür. Çıktaz ayarlarını yetkisz kişisizce değiştirilmesini önlemek için, bu menüde 4 haneli bir kullanıcı şifresi belirleyip bu şifreyi aktif hale getirmelisiniz.

Pm menüsünün altında 2 adet alt menü vardır.

Kullanıcı Şifresinin değiştirilmesi :

Kullanıcı şifresini değiştirmek için kullanılır menüdür.

Not: Fabrika çıkışı kullanıcı şifresi "0000" dir.

P.m **CH9** **n9C**

SET tuşuna 3 sn. basın (tA Fo menüsü görünecektir.)

YUKARI-ASAĞI tuşlarını kullanarak Pm menüsünü bulun

SET tuşuna basın (Pm **ACI** **UA** **IE** menüsü görünecektir.)

YUKARI-ASAĞI tuşlarını kullanarak Pm **CHA** **n9E** menüsünü bulun.

YUKARI-ASAĞI-SET tuşlarını kullanarak Pm **CHA** **n9E** kullanılarak eski şifreyi girm.

YUKARI-ASAĞI-SET tuşlarını kullanarak yeni şifreyi girm.

SET tuşuna basın. "Pm **CHA** **n9E**" görünecektir. (Veri girilmiştir. Fakat henüz işleme alınmamıştır. Yeni verinin işleme alınması için aşağıdaki yolu takip edin)

Displaylerde (SAU SEI **YES**) görününceye kadar ESC tuşuna tek tek basın.

Kullanıcı Şifresinin Aktif Hale Getirilmesi :

Kullanıcı şifresinin aktif hale getirmek için kullanılan menüdür. Kullanıcı şifresi aktif hale getirildiği takdirde program moduna geçmek için, "SET" tuşuna 3 sn. basıldığında kullanıcı şifresi sorulacaktır. Kullanıcı şifresi yanlış girilse çıkaz kilitlenmez.

Not: Fabrika çıkışı kullanıcı şifresi "0000" dir.

P.m **RCE** **UA9** **IE**

SET tuşuna 3 sn. basın (tA Fo menüsü görünecektir.)

YUKARI-ASAĞI tuşlarını kullanarak Pm menüsünü bulun

SET tuşuna basın (Pm **ACI** **UA** **IE** menüsü görünecektir.)

SET tuşuna basın. Displayde görünür sayı değerinli ki karakterinin yapm söndüğün görünecektir.

YUKARI-ASAĞI tuşlarını kullanarak yapm çıkan hane değerini bir önceki haneye dönmek için ESC tuşunu kullan. Son haneyi ayarladıktan sonra SET tuşuna basın. displayde "Pm **ACI** **oF**" görünecektir. YUKARI-ASAĞI tuşlarını kullanarak on seçilebilir. (Yeni girilmiştir. Fakat henüz işleme alınmamıştır. Yeni verinin işleme alınması için aşağıdaki yolu takip edin)

Displaylerde (SAU SEI **YES**) görününceye kadar ESC tuşuna tek tek basın.

Displaylerde (SAU SEI **YES**) görünüşünde SET tuşuna basın (SAU SEI **YES** görünüşünde ESC tuşuna basarsanız veya "YES" yerine "no" seçeneğini seçerseniz yeni ayarları kaydedilmekten ayar menüsünden çıkılır. Çıktaz önceki ayarlarıyla çalışmaya devam eder.)

