MULTİFONKSİYONLU ZAMAN RÖLESİ ER-08 ve ERV-08

Genel

ER-08 ve ERV-08 zaman röleleri zamana bağlı kontrol gereken her yerde(sanayi, konut,fabrika v.b.)kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Cihazın kullanımı ve Çalışma Prensibi

Cihazın bağlantılarını bağlantı şekline uygun yapınız.
Max.Time: Kademeyi ayarlar ve maksimum zamanı gösterir.
t: Kademeyi 10'a böler ve gösterdiği değer ile çarpar.
Örnek: Zaman 75 dakika olsun.
Kademe düğmesini 100m (100 dakika) alın ve **t** düğmesini de 7 ile 8 arasına getirin. Bu şekilde zamanı 75 dakikaya ayarlamış oluruz.
Not: Yüksek zamanları daha hassas ayarlamak için düşük kademede **t'** yi kronometre yardımı ile ayarlayın ve sonra kademeyi ayarlamak istediğiniz zamana yükseltin.
Örnek: Zaman 25 dakika olsun.
Kademe düğmesini 10s (10 saniye) alın ve **t** düğmesini de 2 ile 3 arasına getirin. Cihaza enerji verin ve kronometre ile 2.5 saniyede attığını görün. Eğer yüksek veya düşük olursa **t'** yi tekrar ayarlayın. Tekrar enerji verin ve kontrol edin. Daha sonra kademe düğmesini 100m (100dakika) alın. Bu şekilde zaman 25 dakika olarak daha hassas ayarlamış olursunuz. Zaman ayarı bittikten sonra cihaza enerji veriniz. Cihaz zaman saymaya başlar ve bu aşamada led yanıp söner. Zaman sayarken röle kontak çıkışı (NC) 1 nolu kontaktadır. Zaman dolduktan sonra röle ledi sabit yanar ve kontak çıkışı (NO) 3 nolu kontağa geçer. Enerjisi kesilene kadar cihaz bu konumunu korur.

Cihazın Bakımı

Cihazın enerjisini kapatın ve bağlantılardan ayırın. Hafif nemli bir bez yardımı ile cihazın gövdesini temizleyin. Temizlik maddesi olarak cihaza zarar verebilecek iletken veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayın. Cihazın temizliği bittikten sonra bağlantılarını yapın ve cihaza enerji verip çalıştığından emin olun.

Uyarılar


-Cihazı tarafımızdan belirtildiği talimatlara uygun şekilde kullanınız.
-Cihazı ıslak ortamda çalıştırmayınız.
-Bir anahtar veya devre kesiciyi montaja dahil ediniz.
-Anahtar ve devre kesicinin, cihaza yakın ve operatörün kolayca erişebildiği bir yerde bulundurunuz.
-Anahtar ve devre kesicinin, cihaz için bağlantıyı kaldırma elemanı olarak işaretleyiniz.

Teknik Bilgiler




Çalışma Gerilimi.....:	140V-260V AC
Çalışma Frekansı...:	50/60 Hz.
Zaman(t).....:	10sn.-100sn.-10dk.-100dk.-10sa.-100sa.
Çalışma Gücü.....:	<2VA
Çalışma Sıcaklığı...:	-5°C - +55°C
Gösterge.....:	Power ledi, Kontak ledi
Bağlantı Şekli.....:	Pano içine dikey yada klemens rayına monte ERV-08 klemens rayına monte
Ağırlık.....:	90gr.
Kontak.....:	5A 250V AC


Bağlantı Şeması ER-08 için

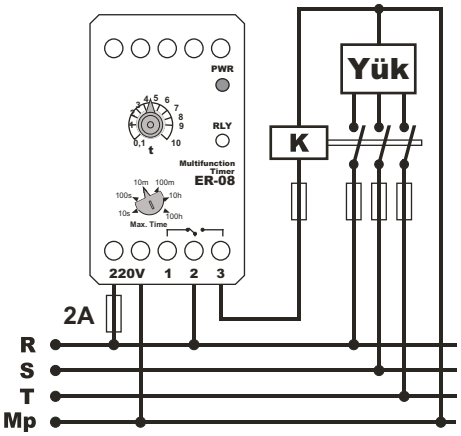


Bağlantı Şeması ERV-08 için

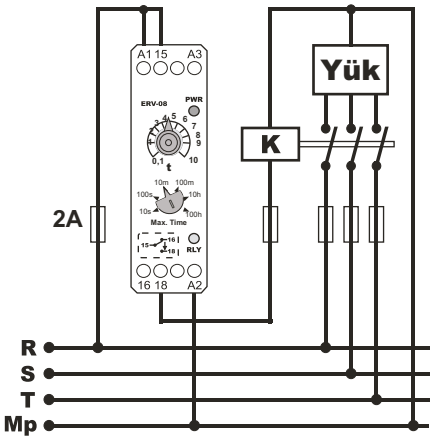

Boyutlar ER-08 için

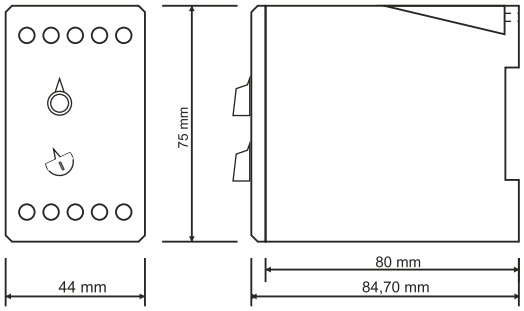

Boyutlar ERV-08 için

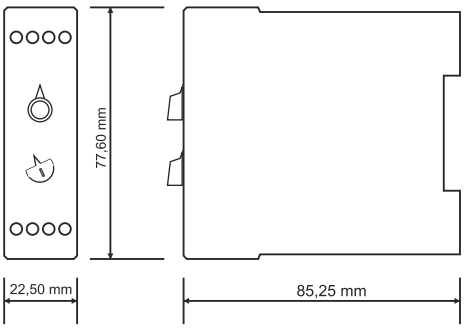

İletişim:

Kartaltepe Mh. Eski Edirne Asfaltı No:69 Bayrampaşa/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: 0212 578 04 38 - 48 Faks: 0212 578 04 36
www.tense.com.tr info@tense.com.tr

TÜRKMALI