# YILDIZ ÜÇGEN RÖLESİ

# ER-YU/ERV-YU

## Genel

Yıldız üçgen rölesi üç faz motorların ilk kalkışlarında kontrol amacıyla tasarlanmıştır.

## Cihazın kullanımı ve Çalışma Prensibi

Cihazın bağlatılarını bağlantı şekline uygun yapınız. Çalışma zamanını 1sn. - 30sn. arası ayarlayabilirsiniz.Cihaza enerji verildikten sonra yıldız rölesi çeker ve yıldız röle ledi yanar. Ayarlanan zaman kadar yıldızda kalır ve zaman dolduktan sonra bekleme(0.1msn. - 500msn.) zamanına geçer. Bu konumda kontak çıkışı yoktur ve yıldız röle ledi söner. Zaman dolduktan sonra üçgen röle çeker ve üçgen röle ledi yanar. Enerji kesilene kadar cihaz bu konumunu korur.

## Cihazın Bakımı

Cihazın enerjisini kapatın ve bağlantılardan ayırın. Hafif nemli bir bez yardımı ile cihazın gövdesini temizleyin. Temizlik maddesi olarak cihaza zarar verebilecek iletken veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayın. Cihazın temizliği bittikten sonra bağlantılarını yapın ve cihaza enerji verip çalıştığından emin olun.

## Uyarılar

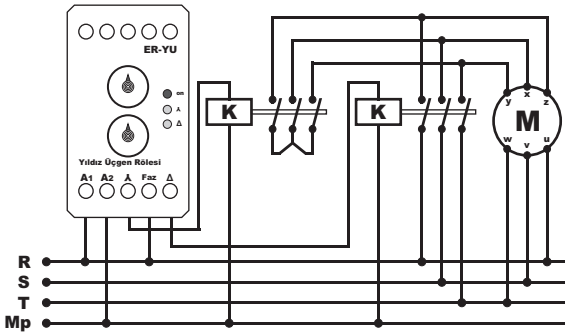
-Cihazı tarafımızdan belirtildiği talimatlara uygun şekilde kullanınız.
-Cihazı ıslak ortamda çalıştırmayınız.
-Anahtar ve devre kesicinin, cihaza yakın ve operatörün kolayca erişebildiği bir yerde bulundurunuz.
-Bir anahtar veya devre kesiciyi montaja dahil ediniz.
-Anahtar ve devre kesicinin, cihaz için bağlantıyı kaldırma elemanı olarak işaretleyiniz.

## Teknik Bilgiler

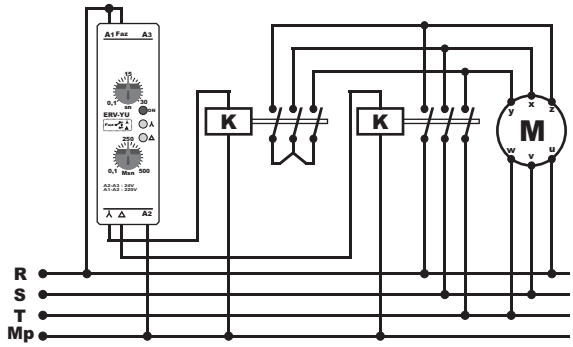
| | |
|---|---|
| Çalışma Gerilimi.....: | 150V-260V AC |
| Çalışma Frekansı...: | 50/60 Hz. |
| Çalışma(ton).....: | 0.1sn. - 30sn. |
| Bekleme(toff).....: | 0.1msn. - 500msn. |
| Çalışma Gücü.....: | <2VA |
| Çalışma Sıcaklığı...: | -5°C - +55°C |
| Gösterge.....: | Yıldız ve Üçgen ledi, Power ledi |
| Bağlantı Şekli.....: | Pano içine dikey yada klemens rayına monte<br>ERV-YU sadece klemens rayına monte |
| Ağırlık.....: | 110gr. |
| Kontak.....: | 5A 250V AC |



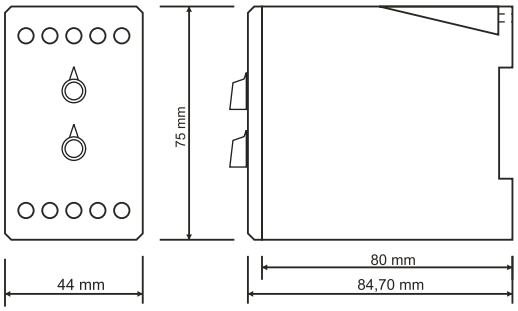

**Bağlantı Şeması ER-YU için**



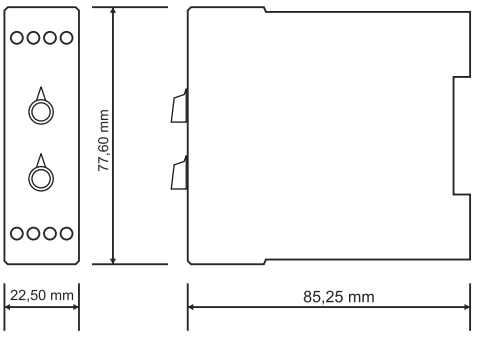

**Bağlantı Şeması ERV-YU için**




**Boyutlar ER-YU için**




**Boyutlar ERV-YU için**





**İletişim:**

Kartaltepe Mh. Eski Edirne Asfaltı No:69 Bayrampaşa/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: 0212 578 04 38 - 48 Faks: 0212 578 04 36
www.tense.com.tr info@tense.com.tr


TÜRKMALI