SIVI SEVİYE KONTROL RÖLESİ

SSR-05 ve VSR-05

Genel

SSR-05 ve VSR-05 türü sıvı seviye kontrol röleleri içinde iletken sıvı bulunan depo veya kuyuların boşaltılmasını kontrol etmek üzere tasarlanmıştır.

Cihazın kullanımı ve Çalışma Prensibi

Cihazın bağlantılarını bağlantı şekline uygun bağlayınız. (T) ucunu tankın gövdesine bağlayınız. Tankın gövdesi iletken değilse (T) ucuna elektrot bağlayınız.

Tankın içindeki sıvı (Ü) elektrotuna geldiğinde (3) ten kontak çıkışı verecek ve röle ledi yanacaktır. Tankın içindeki sıvı (A) altına indiğinde kontak çıkışı açılacak ve röle ledi sönecektir.

Değişik sıvılar için sıvının direnci değişkendir. Cihaz üzerindeki düğme yardımıyla 5KΩ-50KΩ arası ayarlayabilirsiniz. Cihazın elektrotları algılayabilmesi için sıvı direncinin ayarlanan değerden küçük olması gerekir.

Not: İki elektrodlu kullanımlarda üst (Ü) ve alt (A) elektrod kullanılır.

Cihazın Bakımı

Cihazın enerjisini kapatın ve bağlantılardan ayırın. Hafif nemli bir bez yardımı ile cihazın gövdesini temizleyin. Temizlik maddesi olarak iletken veya cihaza zarar verebilecek diğer kimyasal madde kullanmayın. Cihazın temizliği bittikten sonra bağlantılarını yapın ve cihaza enerji verip çalıştığından emin olun.


Uyarılar

-Cihazı tarafımızdan belirtildiği talimatlara uygun şekilde kullanınız.
-Cihazı ıslak ortamda çalıştırmayınız.
-Bir anahtar veya devre kesiciyi montaja dahil ediniz.
-Anahtar ve devre kesicinin, cihaza yakın ve operatörün kolayca erişebildiği bir yerde bulundurunuz.
-Anahtar ve devre kesicinin, cihaz için bağlantıyı kaldırma elemanı olarak işaretleyiniz.
-Yanıcı ve patlayıcı sıvı maddelerde kullanılmaz.


Teknik Bilgiler

Çalışma Aralığı.....:	170-260V AC
Çalışma Frekansı...:	50/60 Hz.
Hassasiyet.....:	5KΩ-50KΩ
Çalışma Gücü.....:	<3VA
Çalışma Sıcaklığı...:	-5°C - +55°C
Gösterge.....:	Power ledi, Kontak ledi
Bağlantı Şekli.....:	Pano içine dikey yada klemens rayına monte VSR-05 klemens rayına monte
Ağırlık.....:	0,250Kg.
Kontak.....:	5A 250V AC


Bağlantı Şeması SSR-05 için

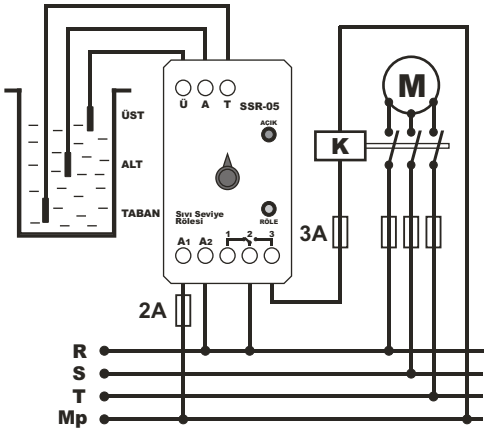


Bağlantı Şeması VSR-05 için

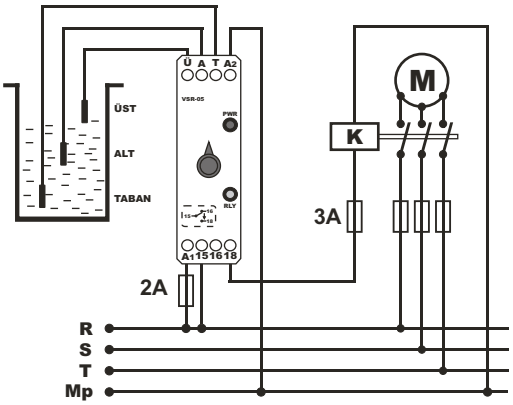

Boyutlar SSR-05 için

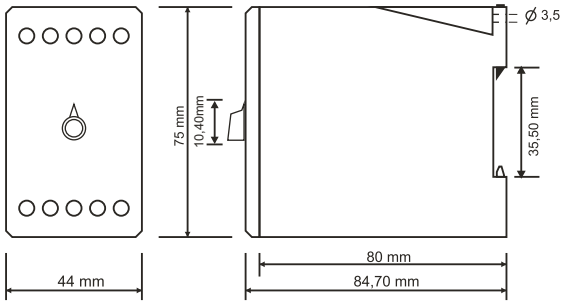

Boyutlar VSR-05 için

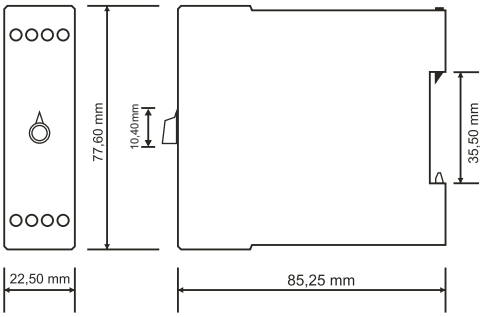

İletişim:

Kartaltepe Mh. Eski Edirne Asfaltı No:69 Bayrampaşa/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: 0212 578 04 38 - 48 Faks: 0212 578 04 36
www.tense.com.tr info@tense.com.tr

TÜRKMALI